METR-M1931

MEDION®

MIKROWELLE mit GRILL

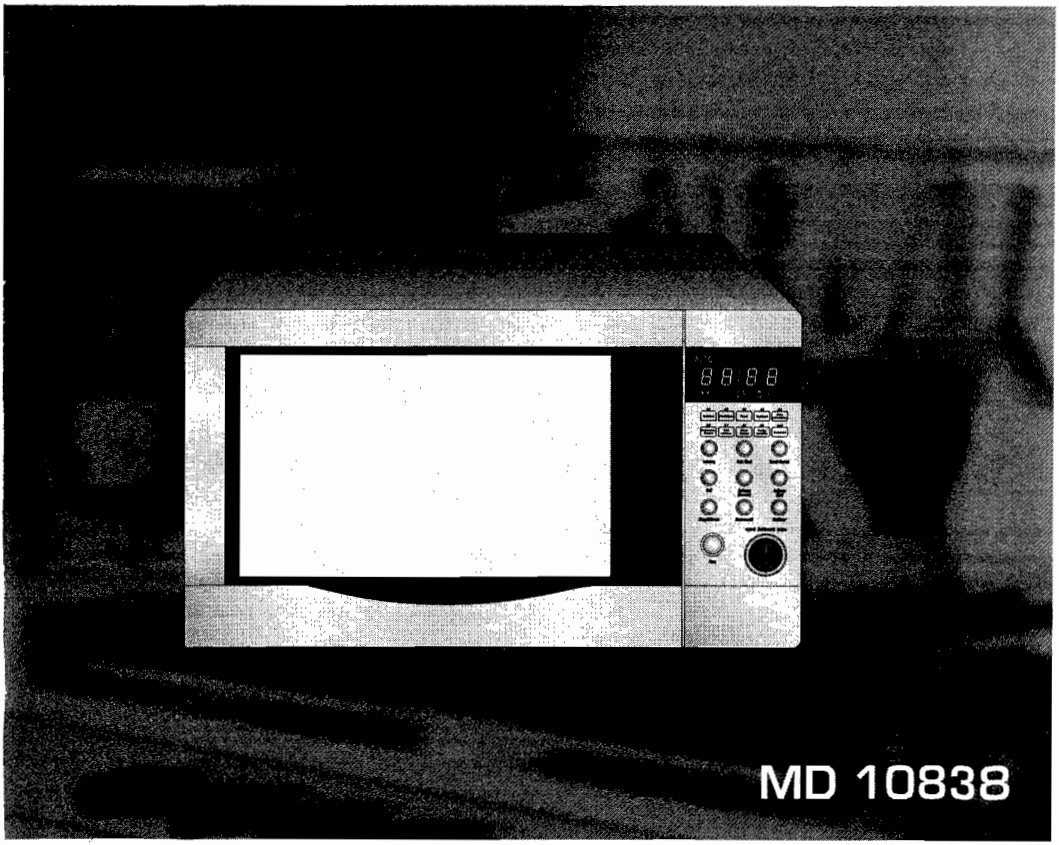

Bedienungsanleitung

Bedienelemente

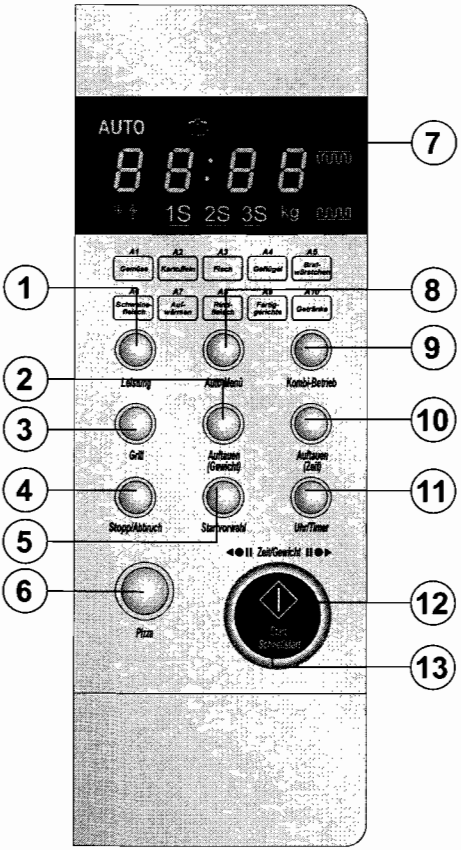

1. LEISTUNG
   Mikrowellenleistung einstellen
2. AUFTAUEN (GEWICHT)
   Auftaufunktion nach Gewichtseingabe
3. GRILL
   oberen Grill oder oberen und unteren Grill einstellen
4. STOPP/ABBRUCH
   Eingaben löschen oder Gerät zurücksetzen.

   Wenn Sie diese Taste während eines Garvorgangs einmal drücken, unterbrechen Sie den Garvorgang, zweimaliges Drücken bricht den Garvorgang ab.

   Halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren.
5. STARTVORWAHL
   Startzeit programmieren
6. PIZZA
   Pizzafunktion einstellen
7. DISPLAY
   Anzeige von Garzeit, Leistung, Betriebszustand und Uhrzeit
8. AUTO MENÜ
   Automatikprogramme auswählen
9. KOMBI-BETRIEB
   Kombibetrieb einstellen
10. AUFTAUEN (ZEIT)
    Schnelles Auftauen
11. UHR/TIMER
    Uhrzeit und Timersignal einstellen
12. START/SCHNELLSTART
    Garvorgang starten
13. ZEIT/GEWICHT
    Uhrzeit, Gewicht oder Garzeit mit dem Drehrad eingeben

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Über Mikrowellen 10
Kochen und Garen mit der Mikrowelle 11
Mikrowellentaugliche Materialien und Gegenstände 11
Größe und Form von mikrowellengeeigneten Gefäßen 14
Die Bedeutungen der Symbole im Display 15
Lieferumfang 16
Verpackung 16
Bedienelemente 17
Vor dem ersten Gebrauch 18
Gerät leer aufheizen 19
Bedienung 20
Einstellen der Uhrzeit 20
Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie 22
Schnellkochen/-garen 23
Grillbetrieb (oberer und unterer Grill) 25
Kombi-Betrieb 26
Pizzafunktion 27
Automatisches Auftauen - Taste AUFTAUEN (GEWICHT) 28
Schnelles Auftauen - Taste AUFTAUEN (ZEIT) 29
Automatisches Kochen und Garen 30
Garen in mehreren Stufen 36
Startzeit für einen Garvorgang programmieren 36
Timerfunktion 37
Türsicherung 37
Auto-Erinnerung 38
Energiesparfunktion 38
Reinigung und Pflege 39
Außerbetriebnahme 41
Entsorgung 41
Fehlerbehebung 42
Technische Daten 43

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie die Mikrowelle einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Gebrauchsanleitung dazu.

Einsatzbereich/Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es darf nur zum Erwärmen von dafür geeigneten Lebensmitteln in geeigneten Behältnissen und Geschirr verwendet werden (Siehe "Größe und Form von mikrowellengeeigneten Gefäßen" auf Seite 14.).
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung häufig bewacht werden.
- Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von Speisen in schwimmendem Fett. Ebenso eignet sich das Gerät nicht zum Trocken von Gegenständen. Achtung Brandgefahr!
- Kindern darf die Benutzung des Geräts ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, die Mikrowelle in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.

WARNUNG!

Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb oder im Grill/Heißluftbetrieb betreiben, dürfen Kinder wegen der vorkommenden Temperaturen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Aufstellung und elektrischer Anschluss

- Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäße 230 V~50 Hz Schutzkontaktsteckdose an, die mit mindestens 16 Ampère gesichert ist. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät her oder über heiße Flächen oder scharfe Kanten verläuft.
- Die Mikrowelle muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden, die das Eigengewicht des Gerätes samt dem Höchstgewicht der darin zubereiteten Nahrungsmittelmenge tragen kann. Stellen Sie die Mikrowelle nur in einem geschützten trockenen Raum auf.

⚠ **Beachten Sie die Mindestabstände und verdecken Sie auf keinen Fall die Lüftungsschlitze.**

- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelle, da diese im Betrieb heiß wird. Für eine ausreichende Belüftung muss nach oben ein Abstand von 20 cm, an der Rückseite von 10 cm und an beiden Seiten von jeweils 10 cm eingehalten werden. Die Öffnungen an dem Gerät dürfen nicht abgedeckt werden oder verstopft sein.

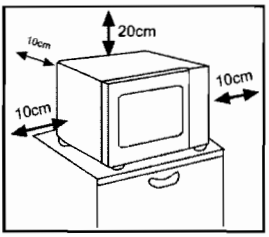

- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Sollte das Gerät dennoch einmal mit Wasser in Berührung gekommen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung!
Heiße Oberfläche!

⚠ **Warnung!**

Während des Betriebs können die berührbaren Oberflächen des Geräts sehr heiß werden.

Inbetriebnahme und Gebrauch

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Gargut im Garraum.
- Verwenden Sie nur das beiliegende oder von uns freigegebene Zubehör (siehe Umschlagseite).
- Benutzen Sie im Mikrowellenbetrieb niemals Geschirr mit Metallverzierungen, metallisches Geschirr oder den Grillständer, da es sonst zu Beschädigungen am Gerät kommen kann.
- Der Metallteller ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Achten Sie beim Geschirrkauf auf Kennzeichnungen wie „mikrowellengeeignet" oder „Für die Mikrowelle" (Siehe "Größe und Form von mikrowellengeeigneten Gefäßen" auf Seite 14.).
- Entfernen Sie keine Abdeckungen im Innenraum der Mikrowelle oder die Innenfolie des Sichtfensters, da sonst Mikrowellenstrahlung austreten kann.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

Warnung! Siedeverzug

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann es zu sogenanntem Siedeverzug kommen, d. h., dass die Flüssigkeit bereits Siedetemperatur hat, ohne dass die beim Kochen typischen Dampfblasen auftreten.
Bei Erschütterungen, wie sie z. B. bei dem Herausnehmen entstehen, kommt es dann zu einem plötzlichen Aufkochen der Flüssigkeit. Deshalb ist beim Hantieren mit dem Flüssigkeitsbehälter Vorsicht geboten.

Es besteht die Gefahr, dass Sie sich verbrühen!

Deshalb: Beim Erhitzen von Flüssigkeiten stellen Sie unbedingt einen Stab aus Glas oder Keramik in das Gefäß. So verhindern Sie ein verspätetes Aufkochen der Flüssigkeit.

- Erwärmen Sie niemals Gargut in verschlossenen Behältern, da sie leicht explodieren können. Nehmen Sie deshalb bei Flaschen, wie z.B. Babyflaschen unbedingt den Verschluss ab.
- Ritzen Sie bei Gargut mit fester Haut, wie z.B. Würste oder Tomaten, vor dem Erhitzen die Haut an verschiedenen Stellen an, um ein Platzen der Lebensmittel zu vermeiden.
- Erwärmen Sie Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier nicht in der Mikrowelle oder nur in speziell dafür vorgesehenem Mikrowellengeschirr.

⚠ **Bereits gekochte Eier können auch nach der Entnahme aus dem Garraum noch platzen.**

- Nach dem Erhitzen durchmischen Sie wenn möglich das Gargut, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erlangen, oder lassen es für eine kurze Zeit nachgaren.
- Prüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur der mit der Mikrowelle erwärmten Speisen. Bei Babynahrung und Babyflaschen müssen Sie spezielle Sorgfalt walten lassen und vor der Prüfung der Temperatur die Kindernahrung immer umrühren oder schütteln, um Verbrennungen zu vermeiden.

Störungen

- Schützen Sie das Gerät sowie das Netzkabel vor Beschädigungen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Netzkabel sowie das Gerät auf Beschädigungen.
- Wenn Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt in Stand setzen und lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel sofort ersetzen oder wenden Sie sich an den Medion-Service, um Gefährdungen zu vermeiden.

Warnung!

Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, welche den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.

- Halten Sie bei Rauchentwicklung unbedingt die Tür geschlossen, um Flammenbildung zu vermeiden bzw. bereits bestehende Flammen zu ersticken und schalten Sie das Gerät sofort mit der STOPP/ABBRUCH-Taste aus.
- Ziehen Sie danach umgehend den Netzstecker aus der Steckdose.

Warnung!

Bei Beschädigungen an dem Gehäuse, an Abdeckungen, an der Tür oder an dem Türverschluss dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt instandsetzen oder wenden Sie sich an den Medion-Service.

- Achten Sie auch darauf, dass sich die Mikrowelle nicht zu nah an einer Wärmequelle oder in einen Bereich befindet, in dem sie mit Wasser in Berührung kommen könnte.

Über Mikrowellen

Mikrowellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen, welche eine Erwärmung Ihrer Speisen in dem Garinnenraum bewirken. Mikrowellen erhitzen alle nicht metallischen Gegenstände. Benutzen Sie deshalb keine metallischen Gegenstände innerhalb der Mikrowelle. Diese Erwärmung geschieht um so besser, je mehr Wasser sich in den Lebensmitteln befindet.

Um eine optimale Verteilung der Wärme zu erlangen, lassen Sie fertig erhitzte Gerichte ein bis zwei Minuten in der Mikrowellen zum Nachgaren stehen.

Die Wirkung von Mikrowellen auf Lebensmittel

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt.
- Diese Wärme durchdringt dann - langsam - die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen, und Garen der Speise.
- Der Garraum und die Luft darin werden nicht erwärmt (Das Speisebehältnis erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise).
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie - nach der Faustformel: Große Leistung - kleine Zeit bzw. kleine Leistung - große Zeit.

Das Mikrowellengerät

- Ein Mikrowellengenerator, das sogenannte Magnetron, erzeugt die Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Innenscheibe reflektieren die Mikrowellen, so dass sie nicht aus dem Garraum dringen können.
- Der Metallteller sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen auf die Speise.
- Die Mikrowellenleistung läßt sich in mehreren Stufen einstellen, die Gar- bzw. Auftauzeit stufenlos.
- Nach Ablauf der Zeit, oder beim Öffnen der Garraumtür, schaltet sich das Magnetron sofort aus.

Kochen und Garen mit der Mikrowelle

- Um die Nahrungsmittel zum Garen richtig einzufüllen und anzuordnen, bringen Sie die dicksten Stücke am äußeren Rand unter.
- Beachten Sie die genaue Koch- oder Garzeit.
- Wählen Sie die kürzeste angegebene Koch- oder Garzeit und verlängern Sie sie bei Bedarf.

⚠ **Stark überkochte Speisen können Qualm entwickeln oder sich entzünden.**

- Decken Sie die Speisen während des Koch- oder Garvorgangs mit einer mikrowellengeeigneten Abdeckung ab. Durch Abdecken werden Spritzer vermieden; außerdem wird das Essen gleichmäßiger gegart.
- Speisen wie Hähnchenteile und Hamburger sollten während der Zubereitung in der Mikrowelle einmal umgedreht werden, um das Garen zu beschleunigen. Größere Teile wie Braten oder Brathähnchen müssen mindestens einmal umgedreht werden.
- Wichtig ist auch ein Umschichten, z. B. bei Fleischbällchen: Nach der Hälfte der Zubereitungszeit sollten die Speisen von oben nach unten und innen nach außen umgeschichtet werden.

Mikrowellentaugliche Materialien und Gegenstände

Für Ihre Mikrowelle können Sie sich spezielles Geschirr und Zubehör kaufen. Achten Sie auf die Kennzeichnung „mikrowellengeeignet" oder „für die Mikrowelle". Sie können aber auch Ihr vorhandenes Geschirr nutzen - wenn das Material dafür geeignet ist.

Gut geeignet sind:

- ☐ Porzellan, Glaskeramik und hitzebeständiges Glas
- ☐ Kunststoff, der hitzebeständig und mikrowellengeeignet ist (Achtung: Kunststoff kann sich trotzdem durch Speisen verfärben oder durch die Hitze verformen)
- ☐ Backpapier und Folie

Achtung

Verwenden Sie im Grill/Grill-Kombibetrieb keine Gefäße aus Porzellan, Keramik oder Kunststoff, sowie Abdeckfolien. Die Materialien könnten aufgrund der großen Hitze brechen oder sich verformen bzw. verschmoren.

Bedingt geeignet sind:

- Steingut und Keramik. Verwenden Sie Tongefäße nur zum Auftauen und bei kurzen Garzeiten, da es sonst aufgrund des Luft- und Wassergehaltes zu Rissen im Ton kommen kann.
- Geschirr mit Gold- oder Silberdekor nur dann, wenn es laut Hersteller „mikrowellengeeignet" ist.
- Aluminiumfolie, wenn sie in kleinen Stücken zum Abdecken empfindlicher Teile verwendet wird, um ein Überkochen in den Ecken zu verhindern, auf die sich die Mikrowellenenergie vorrangig konzentriert. Verwenden Sie jedoch nicht zuviel Alufolie und halten Sie einen Abstand von 2,5 cm zwischen Folie und Innenwand ein.
- Aluminiumschalen (z. B. bei Fertigerichten) sind bedingt geeignet, müssen jedoch mindestens 3 cm hoch sein, damit sie in der Mikrowelle benutzt werden können.

Nicht geeignet sind:

- Metall, also alle Metalltöpfe, -pfannen und -deckel.

Achtung

Metall im Garinnenraum führt zu Funkenschlag! Dies kann das Gerät oder das Sichtfenster zerstören! Verwenden Sie daher auch den mitgelieferten Grillrost nur im Grill- oder Kombibetrieb.

- Geschirr mit Metallteilen (Griffe, Verzierungen oder Böden) oder mit Gold- oder Silberdekor kann ebenfalls zum Funkenschlag führen.
- Kristall- oder Bleikristallglas kann zerspringen, farbiges Glas kann sich verfärben.

- Alle Materialien, die nicht hitzebeständig sind, können sich verformen oder sogar brennen.

Hinweis:

Um zu prüfen, ob ein Geschirr für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet ist, geben sie etwas Wasser in das Behältnis und stellen es dann in die Mikrowelle. Starten Sie die Mikrowelle dann mit der Taste ZEIT/GEWICHT für 1 Minute mit der höchsten Leistungsstufe. Wenn Sie feststellen, dass das Gefäß heißer ist, als die Speise, ist es für die Mikrowelle nicht geeignet. Mikrowellengeeignetes Geschirr erwärmt sich nur durch die Hitze der Speise.

Achtung

Sobald Sie Funken, Blitze oder gar Feuer bemerken, schalten Sie die Mikrowelle sofort über die Taste STOPP/ABBRUCH aus!

Größe und Form von mikrowellengeeigneten Gefäßen

Flache, breite Gefäße eignen sich besser als schmale und hohe. „Flache" Speisen können gleichmäßiger durchgaren.

Runde oder ovale Gefäße eigen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr lokaler Überhitzung.

Die nachstehende Liste ist eine allgemeine Orientierungshilfe, die Ihnen bei der Wahl des richtigen Kochgeschirrs helfen soll:

Kochgeschirr Kombikochen	in der Mikrowelle	Kombibetrieb	Grillen
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht-hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellentaugliches Kunststoffgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metalleinsatz	Nein	Nein	Ja
Metallrost	Nein	Nein	Ja
Alufolie und Folienbehältnisse	Nein	Nein	Ja

Die Bedeutungen der Symbole im Display

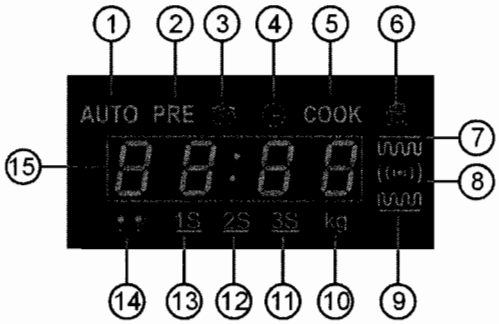

1. AUTO: Automatikprogramm oder Pizzafunktion eingestellt
2. PRE: Startzeit vorprogrammiert
3. Timersymbol: Countdown eingestellt
4. Uhrsymbol: blinkt während der Uhrzeiteinstellung, leuchtet in der Ausgangsanzeige
5. COOK: leuchtet während eines Garvorgangs
6. Schloss-Symbol: leuchtet bei aktivierter Türsicherung
7. Symbol für oberen Grill: leuchtet bei Betrieb mit Oberhitze
8. Mikrowellensymbol: leuchtet bei Betrieb mit Mikrowelle
9. Symbol für unteren Grill: leuchtet bei Betrieb mit Unterhitze
10. kg: Leuchtet bei der Gewichtseingabe
11. 3. Garstufe
12. 2. Garstufe
13. 1. Garstufe
14. Auftausymbol: Auftauprogramm eingestellt
15. Displayziffern

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass mehrere Symbole gleichzeitig im Display angezeigt werden können!

LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, ob folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- □ Mikrowelle
- □ Metallteller mit Rollen
- □ Grillrost
- □ Bedienungsanleitung mit Garantiedokumenten

Verpackung

Ihre Mikrowelle befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

BEDIENELEMENTE

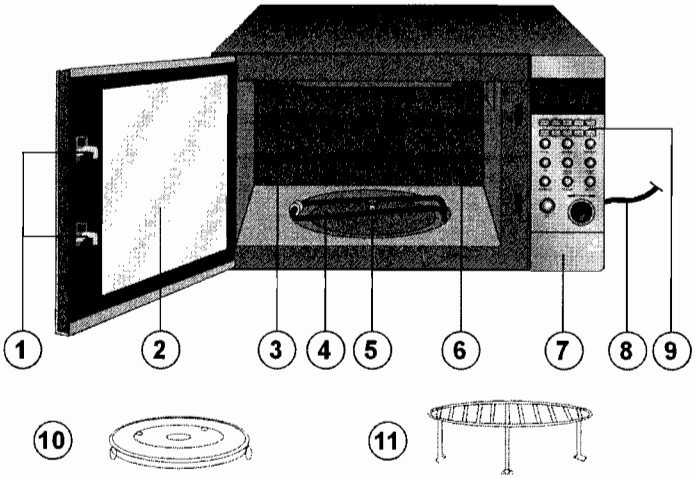

1. Türverriegelung
2. Sichtfenster
3. Quarzgrill
4. Grillspirale
5. Antriebsachse
6. Beleuchtung
7. Türöffner
8. Netzkabel
9. Bedienfeld (Legende auf der Ausklappseite)
10. Metallteller mit Rollen
11. Grillrost

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien aus dem Gerät und von der Innenseite der Tür entfernt wurden.

Hinweis:

Überprüfen Sie die Mikrowelle auf etwaige Schäden - beispielsweise, ob die Tür versetzt oder verbogen ist, Türdichtungen und Dichtflächen beschädigt sind, Scharniere und Verschluss defekt oder locker sind, und ob im Innern des Gerätes oder an der Tür Beulen oder Dellen vorhanden sind. Falls irgendeine Beschädigung vorliegt, nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich in dem Fall an den Kundendienst.

- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wärmequellen, an einem Ort, an dem Nässe oder hohe Feuchtigkeit auftritt oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Die Füße dürfen nicht entfernt werden.
- Nehmen Sie die Mikrowelle nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzten Metallteller in Betrieb.

Die Mikrowelle ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht im Freien verwendet werden!

- Schließen Sie die Mikrowelle an eine 230 V~50 Hz Schutzkontaktsteckdose an.

Hinweis:

Die Tasten und Knöpfe auf dem Gerät sind vorerst noch ohne Funktion und im Display erscheint die Anzeige OPEN, um zu verhindern, dass das Gerät mit den noch im Garraum befindlichen Verpackungen und dem Zubehör erhitzt wird.

Öffnen Sie die Tür, entnehmen Sie gegebenenfalls sich im Garraum befindliche Verpackungen oder Zubehörteile und schließen Sie die Tür wieder.

Gerät leer aufheizen

Vor dem Verwenden der Mikrowelle muss das Gerät zunächst leer aufgeheizt werden, damit fertigungsbedingte Rückstände verdampfen können. Schalten Sie dazu das Gerät ohne Lebensmittel und ohne Zubehör in der Betriebsart Grillen ein.

- Öffnen Sie die Türe und entnehmen Sie gegebenenfalls Verpackungen oder Zubehörteile aus dem Garraum. Schließen Sie die Tür danach wieder.
- Drücken Sie zweimal die Taste Grill, um den Grillbetrieb mit oberem und unterem Grill einzustellen. Im Display erscheinen die Symbole und für den oberen bzw. den unteren Grill.
- Drehen Sie den Schalter ZEIT/GEWICHT, um eine Garzeit von 10 Minuten einzustellen.
- Drücken Sie den Schalter START/SCHNELLSTART, um den Heizvorgang zu starten.

Hinweis:

Bei diesem ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Die Dämpfe sind unschädlich und verschwinden nach kurzer Zeit. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung z. B. durch ein geöffnetes Fenster.

- Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Warten Sie bis es vollständig abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät anschließend noch einmal mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Jedesmal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein Signalton als Bestätigung des Tastendruckes.

Einstellen der Uhrzeit

Wenn die Mikrowelle zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder die Spannungsversorgung unterbrochen war, zeigt das Display "1:00" an. Stellen Sie die Uhr ein, wie in folgendem Beispiel erläutert:

Angenommen, die richtige Uhrzeit, die Sie einstellen möchten, wäre 13:56 h.

- Halten Sie die Taste UHR/TIMER für etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Im Display leuchtet die Anzeige HR 24 und das Uhrsymbol ◷ blinkt. Die Uhrzeit Ihrer Mikrowelle wird im 24-h Modus eingestellt.

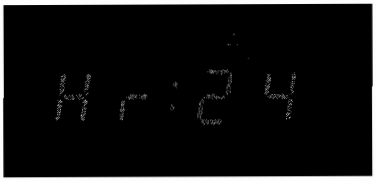

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 13 Uhr.

- Drücken Sie die Taste UHR/TIMER.

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 56 Minuten.

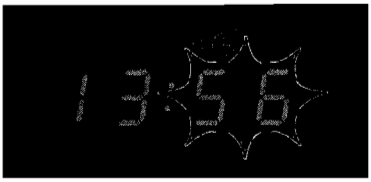

- Drücken Sie die Taste UHR/TIMER zur Bestätigung; die Uhr ist nun auf 13:56 h gestellt und das Uhrsymbol ◷ im Display leuchtet nun dauerhaft.

Hinweis:

Nach Ablauf eines jeden Garvorgangs wird im Display abwechselnd End ***und*** Hot ***angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Garvorgang vollständig beendet wurde und die Speisen im Garraum sehr heiß sein können. Danach ertönt alle zwei Minuten ein Signalton, bis Sie die Tür öffnen oder die Taste STOPP/ABBRUCH drücken. Verwenden Sie unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie die Speisen aus dem Garraum entnehmen.***

Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie

Um allein mit der Mikrowellenenergie zu garen, drücken Sie die Taste LEISTUNG einmal oder mehrmals, um eine Energiestufe auszuwählen und drehen dann den Regler ZEIT/GEWICHT, um die gewünschte Garzeit einzustellen.

Die längste Koch-/Garzeit beträgt 95 Minuten.

LEISTUNG Taste drücken	Display	Leistung (Watt)
1x	P-100	900 W
2x	P-90	810 W
3x	P-80	720 W
4x	P-70	630 W
5x	P-60	540 W
6x	P-50	450 W
7x	P-40	360 W
8x	P-30	270 W
9x	P-20	180 W
10x	P-10	90 W
11x	P-00	keine Mikrowelle - nur Zeitschaltuhr

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten 1 Minute auf der Stufe von 60 % kochen.

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH.
- Drücken Sie die Taste LEISTUNG fünfmal, bis P-60 im Display angezeigt wird.

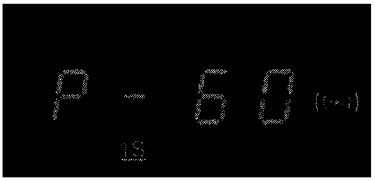

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 1:00.

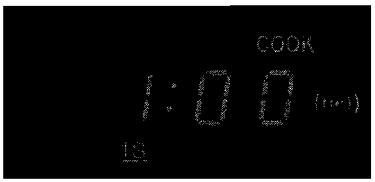

- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART. Der Garvorgang startet und im Display erscheint zusätzlich das Symbol **COOK**.

Zeitschaltuhr

Ihre Mikrowelle verfügt über eine Zeitschaltuhr, bei der nach Ablauf der vor-eingestellten Zeit ein Signalton ertönt. Bei der eingestellten Leistungsstufe P-00 läuft die Zeitschaltuhr ohne zugeschaltete Mikrowelle ab. Dies kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn Sie die erhitzte Speise in der Mikrowelle zum Nachgaren unter Verwendung des Metalldrehtellers stehen lassen wollen.

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten die Uhr auf 3 Minuten einstellen.

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH.
- Drücken Sie die Taste LEISTUNG achtmal, bis P-00 im Display angezeigt wird.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 3:00.
- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART.

Schnellkochen/-garen

Bei dem Schnellkochprogramm arbeitet die Mikrowelle auf der höchsten Energiestufe (900 Watt).

Durch Drücken der START/SCHNELLSTART-Taste wird der Garvorgang sofort für 30 Sekunden gestartet. Sie haben sie Möglichkeit durch wiederholtes Drücken der Taste START/SCHNELLSTART die Kochzeit gemäß der folgenden Tabelle bis zu einer Zeit von 9:30 min zu verlängern.

1x	0:30	7x	4:30
2x	1:00	8x	5:30
3x	1:30	9x	6:30
4x	2:00	10x	7:30
5x	2:30	11x	8:30
6x	3:30	12x	9:30

Beispiel:

Stellen Sie den Herd mit der entsprechenden Funktion auf eine Garzeit von 2 Minuten bei 100% ein.

- Drücken Sie viermal die Taste START/SCHNELLSTART.

Grillbetrieb (oberer und unterer Grill)

Die längste Koch-/Garzeit beträgt 95 Minuten.

Die Grillfunktion ist besonders nützlich bei dünnen Fleischscheiben, Steaks, Hackfleisch, Kebab, Würstchen oder Hähnchenteilen. Sie ist auch geeignet für überbackene Sandwiches und Gratin-Gerichte.

⚠ **Beachten Sie die Mindestabstände des Geräts zu einer Wand und verdecken Sie auf keinen Fall die Lüftungsschlitze!**

Beispiel: Angenommen, Sie möchten 12 Minuten lang grillen.

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH.
- Drücken Sie die Taste GRILL ...
  ... einmal, um nur mit dem oberen Grill zu grillen.

... zweimal, um mit oberem und unterem Grill zu grillen.

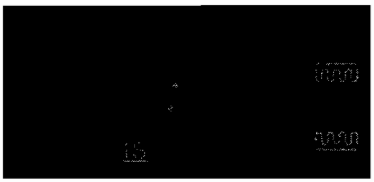

... dreimal, um nur mit dem unterem Grill zu grillen.

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 12:00.

- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Grillvorgang zu starten.

Kombi-Betrieb

Im Kombi-Betrieb können Sie einen Garvorgang mit Mikrowellen- und Grillleistung einstellen.

Verwenden Sie diese Einstellung z. B. für Fisch, Kartoffeln oder Gratin-Gerichte.

- Drücken Sie die Taste KOMBI-BETRIEB einmal, um einen Garvorgang mit oberem Grill und Mikrowelle einzustellen.
- Drücken Sie die Taste KOMBI-BETRIEB zweimal, um einen Garvorgang mit oberem und unterem Grill und Mikrowelle einzustellen.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT, um die Garzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Garvorgang zu starten.

Pizzafunktion

Diese Funktion ist für tiefgekühlte Pizza und frische Pizza voreingestellt.

- Legen Sie den Metallteller mit Backpapier aus und geben Sie die Pizza zum Garen darauf.

Tiefgekühlte Pizza

- Um tiefgekühlte Pizza zu garen, drücken Sie die Taste PIZZA einmal. Im Display erscheint die Anzeige P-1.
- Stellen Sie mit dem Regler ZEIT/GEWICHT ein Gewicht von 300 g, 350 g oder 500 g ein.
- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Garvorgang zu starten.

Frische Pizza

- Um frische Pizza zu garen, drücken Sie die Taste PIZZA zweimal. Im Display erscheint die Anzeige P-2.
- Für frische Pizza ist ein Gewicht von 500 g voreingestellt.
- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Garvorgang zu starten.
- Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grillleistung, um die Pizza nachzugaren.

Automatisches Auftauen - Taste AUFTAUEN (GEWICHT)

Sie können Ihre Mikrowelle zum Auftauen von Fleisch, Geflügel und Fisch verwenden. Die Auftauzeit und Energiestufe werden automatisch gestellt, sobald Sie die das Gewicht programmiert haben. Die Skala für das Gewicht des Gefriergutes reicht von 0.10 kg bis 2.3 kg.

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten 600g Garnelen auftauen.

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH.
- Drücken Sie die Taste AUFTAUEN(GEWICHT). Im Display erscheinen das Auftausymbol ✳✳ und das Symbol kg für die Gewichtsangabe.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 0,60 kg.

- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART.

Hinweis:

Nach etwa der Hälfte der Garzeit stoppt das Gerät den Garvorgang, damit Sie das Gargut umschichten oder umrühren können und so eine bessere Wärmeverteilung erreichen. Drücken Sie anschließend die Taste START/SCHNELLSTART, *um den Garvorgang fortzusetzen.*

Schnelles Auftauen - Taste AUFTAUEN (ZEIT)

Mit der Funktion Jet Defrost können Sie Lebensmittel nach Zeitangabe auftauen. Stellen Sie die Mikrowelle zum Beispiel auf 5 Minuten Auftauzeit ein.

- Drücken Sie die Taste AUFTAUEN(ZEIT). Im Display erscheint das Auftausymbol ✳✳.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT, auf eine Zeit von 5:00 min.

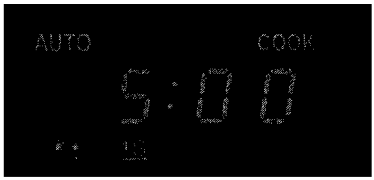

- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Auftauvorgang zu starten.

Hinweis:

Nach etwa der Hälfte der Garzeit stoppt das Gerät den Garvorgang, damit Sie das Gargut umschichten oder umrühren können und so eine bessere Wärmeverteilung erreichen. Drücken Sie anschließend die Taste START/ SCHNELLSTART, *um den Garvorgang fortzusetzen.*

Automatisches Kochen und Garen

Beim automatischen Kochen und Garen ist es nicht notwendig, die Koch-/ Garzeit und Energiestufe einzugeben. Die Mikrowelle ermittelt automatisch die Garzeit und die entsprechende Leistungsstufe zu einem eingegebenen Gewicht bzw. einer Portionenanzahl. Je nach Programm wird dabei eine Mikrowellenleistungsstufe mit der Grillfunktion kombiniert. Wenn das Gericht nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es noch einmal ein paar Minuten mit dem Schnellkochprogramm nach. Bei Programmen, die unter Verwendung der Grillfunktion ablaufen, können Sie die Speisen mit der Grillfunktion (oberer, unterer oder beide Grills) nachgaren. Beim Nachgaren mit der Grillfunktion erhöht sich auch der Bräunungsgrad der Speisen. Um ein gleichmäßiges Kochen oder Garen zu erreichen, sollten die Speisen nach der Hälfte der Garzeit umgedreht werden.

Beispiel: Das automatische Kochprogramm für 400g Fisch einstellen.

- Drücken Sie die Taste AUTO MENÜ dreimal. Im Display erscheint das Symbol **AUTO**.

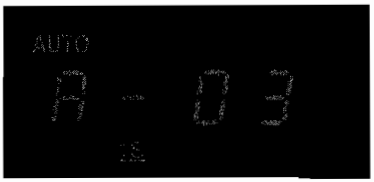

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 0,40 kg.

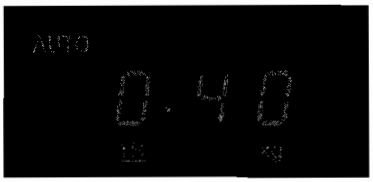

- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Garvorgang zu starten.

Die einzelnen Kochprogramme in der Übersicht

Code	Mit Grill	Automatisches Kochen/Gericht	ZEIT/GEWICHT-Regler drehen, um das Gewicht/die Portionen für Speisen einzustellen
A-1		Gemüse	0,10 kg - 1,00 kg in 0,05 kg Schritten
A-2		Kartoffeln	0,10 kg - 0,80 kg in 0,05 kg Schritten
A-3	Ja	Fisch	0,10 kg - 1,20 kg in 0,10 kg Schritten
A-4	Ja	Geflügel	0,40 kg - 1,40 kg in 0,10 kg Schritten
A-5	Ja	Grillwürstchen	0,10 kg - 0,50 kg in 0,05 kg Schritten
A-6	Ja	Schweinefleisch	0,10 kg - 1,50 kg in 0,10 kg Schritten
A-7		Aufwärmen	0,30 kg - 0,70 kg in 0,05 kg Schritten
A-8	Ja	Rindfleisch	0,10 kg - 1,50 kg in 0,10 kg Schritten
A-9		Fertiggerichte	1 Portion (0,30 kg) oder 2 Portionen (0,5 kg)
A-10		Getränke	0,20 l - 0,50 l in 0,05 l Schritten

⚠ **Benutzen Sie bei Programmen mit zugeschalteter Grillfunktion auf gar keinen Fall Abdeckungen oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese schmelzen oder in Brand geraten können!**

⚠ **Der Metallteller ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.**

Programm A-1: Gemüse

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

- Wenn Sie Gemüse oder andere sehr wasserhaltige Lebensmittel garen wollen, geben Sie sie in eine Schüssel und geben Sie etwa 1 EL Wasser hinzu oder garen Sie die Lebensmittel im eigenen Saft. Decken Sie die Schüssel während des Garens in jedem Fall ab.

- Würzen Sie das Gemüse nach Bedarf und Geschmack und starten Sie das Kochprogramm für Gemüse.

Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Mikrowellenleistung, um das Gemüse nachzugaren.

Programm A-2: Kartoffeln

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Es wird empfohlen, ungeschälte Kartoffeln für einen Garvorgang zu verwenden.

- Geben Sie die ungeschälten Kartoffeln auf einen Teller und starten Sie das Kochprogramm für Kartoffeln.

Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Mikrowellenleistung, um das Gemüse nachzugaren.

Programm A-3: Fisch

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grill ab.

⚠ **Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill abläuft!**

- Legen Sie die Fischstücke auf den Metallteller, geben Sie ein wenig Fett oder Butter dazu, würzen Sie nach Bedarf und Geschmack und starten Sie das Kochprogramm für Fisch.

Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grill- oder Mikrowellenleistung, um den Fisch nachzugaren.

Programm A-4: Geflügel

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von

Mikrowellenleistung und Grill ab.

Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill abläuft!

- Geben Sie die Geflügelstücke auf den Metallteller, würzen Sie sie nach Bedarf und Geschmack und starten Sie das Kochprogramm für Geflügel.

Hinweis:

Das Programm ist bis zu einem eingestellten Gewicht von 0,80 kg für Geflügelstücke eingestellt und ab einem Gewicht von 0,90 kg für ganze Hähnchen.

- Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grillleistung, um das Fleisch nachzugaren.

Programm A-5: Bratwürstchen

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grill ab.

Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill abläuft!

- Reiben Sie den Metallteller mit etwas Fett oder Öl ein, geben Sie die Bratwürstchen auf den Metallteller und starten Sie das Kochprogramm für Bratwürstchen.

Hinweis:

Wenn Sie rohe Bratwürstchen (keine vorgegarten, wie handelsüblich) verwenden, garen Sie diese durch einen zusätzlichen Garvorgang mit dem Kochprogramm für Bratwürstchen nach!

- Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grill- oder Mikrowellenleistung, um das Fleisch nachzugaren.

Programm A-6: Schweinefleisch

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grill ab.

⚠ **Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill abläuft!**

- Reiben Sie den Metallteller mit etwas Fett oder Öl ein und geben Sie das Schweinefleisch auf den Metallteller. Würzen Sie das Fleisch nach Bedarf und starten Sie das Kochprogramm für Schweinefleisch.

Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grill- oder Mikrowellenleistung, um das Fleisch nachzugaren.

Programm A-7: Aufwärmen

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

- Stellen Sie den Teller mit dem Gericht, das Sie aufwärmen wollen, in den Garraum und starten Sie das Kochprogramm zum Aufwärmen.

Starten Sie anschließend nach Bedarf einen Garvorgang mit Mikrowellenleistung, falls das aufzuwärmende Gericht nicht heiß genug sein sollte.

Programm A-8: Rindfleisch

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grill ab.

⚠ **Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill abläuft!**

- Reiben Sie den Metallteller mit etwas Fett oder Öl ein, geben Sie das Rindfleisch auf den Metallteller. Würzen Sie das Fleisch nach Bedarf und starten Sie das Kochprogramm für Rindfleisch.

Starten Sie anschließend nach Bedarf und Geschmack einen Garvorgang mit Grill- oder Mikrowellenleistung, um das Fleisch nachzugaren.

Programm A-9: Fertiggerichte

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

- Stellen Sie den Teller mit dem Fertiggericht, das Sie garen wollen, auf den Metallteller im Garraum und starten Sie das Kochprogramm für Fertiggerichte.

Starten Sie anschließend nach Bedarf einen Garvorgang mit Mikrowellenleistung, falls das Gericht nicht heiß genug sein sollte.

Programm A-10: Getränke

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

- Stellen Sie das Getränk, das Sie erhitzen wollen, auf den Metallteller im Garraum und starten Sie das Kochprogramm für Getränke.

Starten Sie anschließend nach Bedarf einen Garvorgang mit Mikrowellenleistung, falls das Getränk nicht heiß genug sein sollte.

Garen in mehreren Stufen

Für ein komfortableres Garen können Sie auch mehrere Programme/Einstellungen nacheinander ablaufen lassen.

- Stellen Sie hierzu eine Funktion (z. B. Mikrowelle) ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben wie vorher beschrieben, jedoch ohne die Taste START/SCHNELLSTART zum Starten des Garvorgangs zu drükken.
- Stellen Sie nun eine weitere Funktion (z. B. Grill) ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben. Im Display erscheint das Symbol 2S. Sie können so bis zu drei Garvorgänge einstellen. Im Display erscheint dann das Symbol 3S.
- Drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART um den Garvorgang zu starten. Die eingestellten Stufen laufen nun nacheinander ab.

Hinweis:

Die Funktion AUFTAUEN (ZEIT) kann nur für die erste Stufe eingestellt werden.

Die Automatikfunktion kann nicht als eine der drei Stufen eingestellt werden.

Startzeit für einen Garvorgang programmieren

Sie können für jede Betriebsart einen Zeitpunkt programmieren, zu dem der Garvorgang starten soll.

Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 11:00 und der Garvorgang soll um 11:30 starten:

- Stellen Sie eine Betriebsart ein, wie oben beschrieben und drücken Sie dann anstelle der Taste START/SCHNELLSTART die Taste STARTVORWAHL.
- Das Symbol **AUTO** erscheint im Display und die Stundenziffern blinken.

- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 11 und drücken Sie anschließend die Taste STARTVORWAHL. Die Minutenziffern blinken.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf 30 und drücken Sie anschließend die Taste START/SCHNELLSTART, um die Zeit 11:30 zu übernehmen.

Die Mikrowelle startet den Garvorgang nun um 11:30 h.

Timerfunktion

Mit der Timerfunktion können Sie eine Countdownzeit einstellen, nach deren Ablauf dann ein Signal ertönt. Nutzen Sie diese Funktion um das Kochen anderer Lebensmittel z. B. auf einem Herd zu überwachen.

- Drücken Sie die Taste UHR/TIMER. Im Display erscheinen das Uhrsymbol ◷ und die Anzeige 0:00.
- Drehen Sie den Regler ZEIT/GEWICHT auf eine Zeit bis zu 95 Minuten und drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART, um den Countdown zu starten.

Nach Ablauf der Zeit ertönen vier kurze Signaltöne.

Türsicherung

Türsicherung aktivieren:

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt. Ein Signalton ertönt, und das Schloss-Symbol der Türsicherung 🔒 leuchtet auf.

Deaktivieren der Türsicherung:

- Drücken Sie die Taste STOPP/ABBRUCH und halten Sie sie für 3

Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Schloss-Symbol der Türsicherung erlischt.

Auto-Erinnerung

Nach dem Ablauf eines Garvorganges ertönt alle zwei Minuten ein Signalton, bis Sie die Tür öffnen oder die Taste STOPP/ABBRUCH drücken.

Energiesparfunktion

Drücken Sie im Ruhezustand des Geräts etwa eine Sekunde lang die Taste STARTVORWAHL. Die Displayanzeigen erlöschen und das Gerät ist nun ausgeschaltet. Sobald eine beliebige Taste gedrückt wird oder die Tür geöffnet wird, schaltet sich das Gerät wieder ein und die Displayanzeigen leuchten.

Reinigung und Pflege

Mangelhafte Sauberkeit des Geräts kann zu einer Zerstörung der Geräteoberflächen führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt. Reinigen Sie die Mikrowelle daher regelmäßig und entfernen sie sämtliche Nahrungsreste.

- Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
- Den Herd innen sauber halten. Spritzer oder verschüttete Flüssigkeiten, die an den Herdwänden haften, mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Keine Sprays oder sonstigen scharfen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Türoberfläche angreifen, verkratzen oder abstumpfen könnten.
- Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung der Betriebsteile im Innern des Herdes zu verhindern, muss vermieden werden, dass Wasser in die Belüftungsöffnungen eindringt.
- Teile der Tür, des Sichtfensters, insbesondere der Dichtung und des Schließmechanismus reinigen Sie vorsichtig mit einer milden Seifenlösung. Achten Sie besonders auf Beschädigungen an diesen Teilen.
- Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Wenn Sie das Bedienfeld reinigen, die Herdtür offen stehen lassen, um zu verhindern, dass der Herd versehentlich eingeschaltet wird.
- Sollte sich im Innern oder auf den Außenflächen Dampf ansammeln, diesen mit einem weichen Tuch abwischen.

- Dampf kann auftreten, wenn der Mikrowellenherd bei hoher Feuchtigkeit betrieben wird; das ist normal.
- Der Metallteller muss nach jedem Gebrauch regelmäßig herausgenommen werden, um ihn zu reinigen.
- Spülen Sie den Teller in warmem Wasser mit milder Seifenlösung.
- Der Metallteller und der Boden des Herdes sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine starke Geräuschentwicklung zu vermeiden.
- Die Bodenfläche des Herdes einfach mit einem milden Reinigungsmittel auswischen. Der Rollenring kann in mildem schaumigem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine gespült werden. Trocknen Sie den Metallteller danach gründlich mit einem weichen Tuch ab. Wenn Sie den Metallteller aus der Bodenöffnung herausgenommen haben, um ihn zu reinigen, achten Sie darauf, dass er wieder richtig eingesetzt wird.
- Geruchsrückstände im Herd können entfernt werden, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein tiefes mikrowellenfestes Gefäß geben und 5 Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Gründlich auswischen und mit einem weichen Tuch trocken wischen.
- Wenn das Licht im Herd ersetzt werden muss, wenden Sie sich an eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt oder den MEDION-Service.

AUSSERBETRIEBNAHME

Wenn der Garvorgang beendet ist und die Anzeige End und HOT im Display erscheint, öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das Gargut. Nach dem Schließen der Tür ist die Mikrowelle ausgeschaltet.

Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

ENTSORGUNG

Am Ende der Lebensdauer des Geräts stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät umweltgerecht entsorgt wird. Dies kann z. B. über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte erfolgen. Erkundigen Sie sich bei ihrer örtlichen Verwaltungsstelle über die Entsorgungsmöglichkeiten vor Ort.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht starten	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach ca. 10 Sekunden wieder ein.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie die Stromunterbrechung zurück (Kontaktieren Sie hierzu unseren Service).
	Die Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
Das Gerät heizt nicht auf.	Die Tür ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Tür.
Der Metallteller erzeugt laute Geräusche beim Drehen.	Der Rollenring oder der Ofenboden sind verschmutzt.	Reinigen Sie das Gerät. Lesen Sie unter „Reinigung des Geräts“ nach.

Technische Daten

□ Nennspannung:	230 V~ 50 Hz
□ Nennleistung (Mikrowelle):	1400 W
□ Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	900 W
□ Nennleistung Grill (oben + unten):	1500 W (1000 W + 500 W)
□ Mikrowellen Frequenz:	2450 MHz

Technische Änderungen vorbehalten!

CE

MEDION®

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45473 Mülheim/Ruhr

Hotline: 01805 / 633 633
Fax: 01805 / 665 566
(0,12 Euro/Minute innerhalb des deutschen Festnetzes)
www.medion.com

IV/11/05